



ELECTROPHONE

4 VITESSES

Gilde Internationale du Disque



Cet électrophone, spécialement construit pour la Guilde Internationale du Disque par la plus grande usine française spécialisée, est le fruit de plusieurs années de recherches. Robuste et de fonctionnement simple, cet appareil a été conçu pour permettre à chacun de profiter pleinement des joies procurées par les enregistrements modernes.

C'EST UN APPAREIL MODERNE.

TOUS LES PROGRÈS TECHNIQUES RÉALISÉS CES DERNIÈRES ANNÉES SE RETROUVENT DANS CET ÉLECTROPHONE 4 VITESSES. IL COMPORTE :

- ▶ Une cellule de lecture réversible de type piezo électrique avec deux saphirs indépendants et remplaçables, montée sur un bras moulé ultra léger exerçant une pression de 10 g. sur le disque.
- ▶ Une platine tourne-disques à 4 vitesses standard, 16 2/3 - 33 1/3 - 45 et 78 t, munie d'un moteur asynchrone pour courant alternatif 110/130 et 220/240 v
- ▶ Un tapis de caoutchouc lavable et un centreur plastique pour disques 45 t.
- ▶ Un châssis amplificateur avec circuit imprimé fonctionnant sur courant

alternatif. Un bouton de changement de tension permet l'utilisation de l'ensemble sur tous les secteurs électriques à courant alternatif.

- ▶ Un bouton commande l'interrupteur qui assure la mise en marche de l'appareil et règle la puissance d'audition. Une lampe pilote indique que l'appareil est en fonctionnement.
- ▶ Un deuxième bouton permet le réglage de tonalité pour doser le rapport des fréquences graves et des fréquences aiguës.
- ▶ Un haut-parleur dynamique à aimant permanent, logé dans un couvercle détachable formant baffle.
- ▶ La platine de l'amplificateur possède une prise stéréophonique. Il suffit de raccorder un cordon spécial à cette prise et de le brancher à une prise pick-up d'un poste de radio ou à l'entrée d'un amplificateur pour jouer les disques stéréophoniques. Il faut dans ce cas, remplacer la tête de lecture.
- ▶ La Guilde Internationale du Disque tient à votre disposition, une cellule spécialement adaptée à la stéréophonie et des cordons de raccordement pour vous permettre de jouer les disques stéréophoniques.

VOICI COMMENT FONCTIONNE CET ÉLECTROPHONE.

Mettre la fiche (1) se trouvant à l'extrémité du cordon de branchement dans la prise de courant. Tournez le bouton (6) de puissance; le voyant lumineux rouge (7) s'éclaire, l'appareil est prêt à fonctionner. Dégagez le crochet (2) du bras de pick-up.

Déplacez le bras du pick-up vers le centre du plateau à l'aide du lève-bras. Le moteur tourne, mais non le plateau, si l'indicateur de vitesse est à la position "o". Mettre l'indicateur (4) devant la vitesse désirée : le plateau tourne.


L'INDICATEUR DE VITESSE DOIT TOUJOURS ÊTRE MANŒUVRÉ APRÈS LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR, JAMAIS AVANT.

Mettre le disque sur le plateau.

Tournez le bouton de cellule (3) placé à l'extrémité du bras et faire apparaître

AVANT DE BRANCHER VOTRE ÉLECTROPHONE :

Assurez-vous bien que le bouton de tension (sous le plateau) correspond au voltage de votre secteur (110/130 et 220/240 v.). La flèche doit se trouver en face du point de repère. Ce bouton est du type à broches. Il faut donc le retirer complètement avant de le remettre dans la position désirée. Vérifiez que le dessous de l'appareil soit bien dégagé, afin de permettre une ventilation suffisante pour empêcher un échauffement excessif.

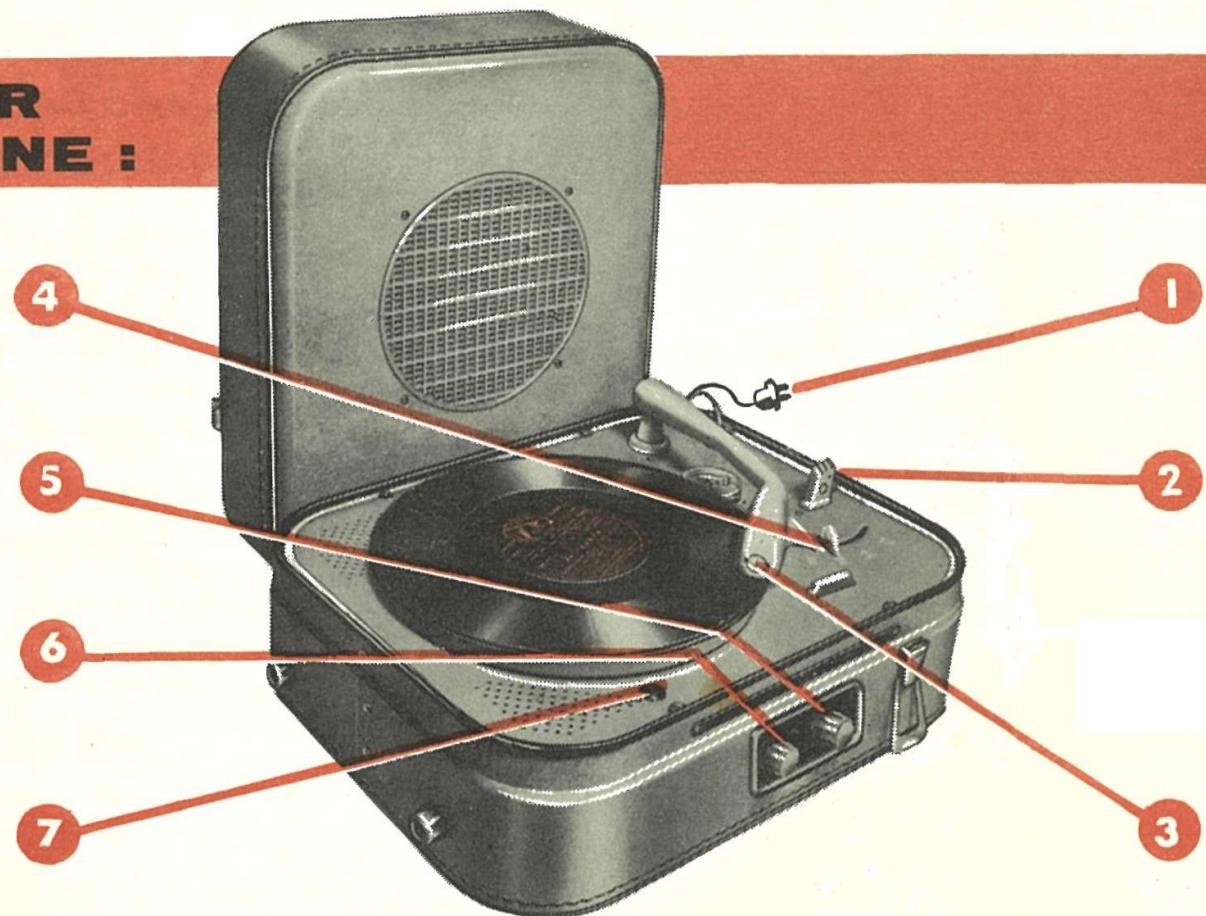

CET ÉLECTROPHONE JOUE TOUS LES DISQUES.

Cet appareil a été conçu pour permettre dès à présent de jouer tous les disques.

C'est ainsi que le bras est déjà câblé pour permettre l'adaptation d'une cellule stéréophonique et une sortie spéciale a été prévue pour le raccordement à un deuxième amplificateur.

Pour jouer les disques stéréophoniques, deux petites adjonctions sont nécessaires à l'appareil :

Remplacer la cellule livrée avec l'appareil par une cellule stéréophonique, qui permet d'ailleurs de jouer les disques stéréophoniques et les microsillons ordinaires. Retirer le bouchon se trouvant dans la prise stéréophonique et y brancher le cordon stéréophonique spécial. L'autre extrémité de ce cordon sera raccordée à la prise pick-up d'un poste de radio ou à l'entrée d'un amplificateur (exemple : Super-Electrophone GID).

à la position supérieure, le chiffre 78 pour jouer les anciens disques 78 tours, ou la lettre M pour tous les microsillons 33, 45 et 16 tours.

Posez le bras du pick-up sur le disque à hauteur du premier sillon extérieur. Vous avez la possibilité de régler chaque vitesse, en déplaçant l'indicateur (4) légèrement à droite (plus vite), ou à gauche (plus lent), du point indiqué et vous pourrez régler à votre convenance la puissance (bouton 6) et la tonalité (bouton 5) à gauche pour les graves, à droite pour les aigus.

APRÈS UTILISATION DE VOTRE ÉLECTROPHONE.

Mettre l'indicateur de vitesse (4) à la position " o ".

Pour protéger les saphirs, il est recommandé de placer le bouton de cellule (3) verticalement après utilisation et pendant le transport de l'appareil, les saphirs se trouvant à ce moment, à l'intérieur du bras, donc protégés.

Fixez le bras sur son support en rabattant sur lui le crochet.

GARANTIE

Avant de quitter l'usine cet électrophone 4 vitesses a subi toute une série de contrôles sérieux et complets. C'est pourquoi le constructeur vous donne une garantie de fonctionnement parfait pendant une durée de 1 an.



Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à la

GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE

(Service "Après Vente")

4, rue de Vienne, Paris-8^e

Si vous avez suivi scrupuleusement toutes les recommandations qui vous ont été faites, toute pièce qui sera reconnue défectueuse par les services compétents (vice de matériel ou de fabrication) vous sera remplacée gratuitement, à l'exception des saphirs dont la durée normale est de soixante heures d'audition et des lampes qui sont garanties 3 mois.

POUR LA PROTE
20, Rue de

E-L-16