

BON DE GARANTIE

GUilde PYRÉNÉENNE DU DISQUE

Avant de quitter l'usine ce Tourne-Disques 4 vitesses a subi toute une série de contrôles sérieux et complets. C'est pourquoi le constructeur vous donne une garantie de fonctionnement parfait pendant une durée de 1 an. Si vous avez suivi scrupuleusement toutes les recommandations qui vous ont été faites, toute pièce qui sera reconnue défectueuse par les services compétents (vice de matériel ou de fabrication) vous sera remplacée gratuitement, à l'exception des saphirs dont la durée normale est de soixante heures d'audition.

Si vous avez acheté votre appareil dans un des centres guildiens de province, vous pouvez le rapporter à ce centre pour le faire réparer. A Paris, la Guilde a installé un centre de révision qui se trouve, 4, rue de Vienne, Paris-8^e.

Si vous avez commandé votre Tourne-Disques par correspondance, écrivez à la Guilde (Service Après-Vente) avant de lui expédier votre appareil; en effet, l'arrêt momentané du Tourne-Disques peut être dû à une cause insignifiante et il est possible que vous puissiez le réparer vous-même. Il vaut mieux que vous attendiez les indications précises que vous donnera la Guilde, plutôt que de vous séparer inutilement de votre Tourne-Disques. *précises*

De toute façon, ne manquez pas de joindre à votre envoi la carte de garantie livrée avec chaque appareil.

La garantie ne s'étend pas aux dégâts survenus du fait d'un mauvais branchement sur un réseau non conforme. Sont exclus également les accidents provenant de transformations ou d'un usage contraire aux indications du mode d'emploi ou, bien entendu, de chute ou de choc brutal. Le constructeur décline toute responsabilité civile au cas de différend.

Les transports se font toujours à la charge de l'acheteur.

Dans votre intérêt, relisez soigneusement de temps en temps la présente notice.

15-12-60 Calve

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à la


GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE (Service "Après-Vente")

4, Rue de Vienne - Paris 8^e

TOURNE-DISQUES

4 VITESSES

G.I.D.

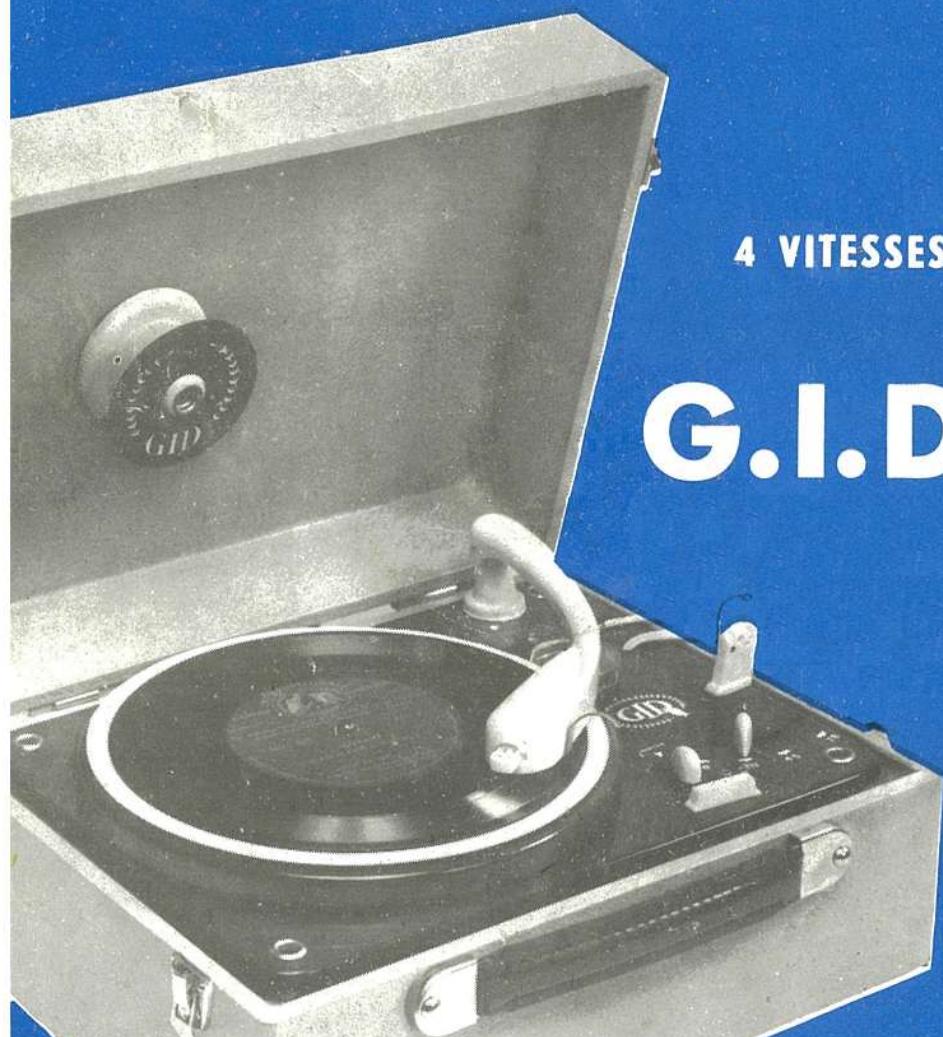

PRÉCAUTIONS A PRENDRE *après* UTILISATION DE VOTRE ÉLECTROPHONE

- ▶ Mettre la commande de débrayage à la position "arrêt"
- ▶ Pour protéger les saphirs, il est recommandé de placer le bouton de cellule verticalement après utilisation et pendant le transport de l'appareil. Les saphirs se trouvent à ce moment à l'intérieur du bras, donc protégés. Fixer le bras sur son support en rabattant sur lui le crochet.

Quelques CONSEILS

- ▶ Ne jamais faire tomber les saphirs sur les disques ou sur une partie du TOURNE-DISQUES. Le protège-saphir n'est qu'une précaution supplémentaire du constructeur.
- ▶ Le lève-bras doit toujours être à sa place, dans une petite encoche à l'intérieur du bras. Il importe donc de vérifier qu'il ne touche pas le disque et qu'il reste bien droit dans l'encoche, sinon le bras déséquilibré glisserait sur le disque et risquerait de rayer les sillons.
- ▶ Ne pas huiler ou graisser l'appareil, celui-ci ayant été conçu spécialement pour tourner normalement pendant de nombreuses années.

Ce Tourne-Disques est spécialement construit pour la Guilde Internationale du Disque.

Il est le fruit d'études très poussées. Les résultats obtenus et les soucis de fabrication permettent d'affirmer qu'il présente pour son type une somme de qualités inégalées jusqu'à ce jour.

L'audition musicale dépend uniquement de la qualité du poste-récepteur et du branchement intérieur des circuits PICK-UP.

C'est un appareil de grande classe


Tous les avantages techniques et esthétiques sont réunis dans ce tourne-disques. Il comporte :

- une platine à 4 vitesses standard 33 1/3 - 45 - 78 et 16 2/3 tours, munie d'un moteur asynchrone pour courants alternatifs 110/130 ou 220/240 volts 50 périodes ;
- une cellule de lecture reversible de type piezo-électrique avec deux saphirs indépendants et remplaçables, montés sur bras ULTRA-LÉGER exerçant une pression de 10 grammes sur le disque ;
- un tapis de caoutchouc lavable et un centreur moulé pour disques 45 tours.

VOICI COMMENT FONCTIONNE CE TOURNE-DISQUES 4 Vitesses

1 ► Assurez-vous bien que :

Le bouton de tension correspond au voltage de votre secteur (110-130 ou 220-240 volts) Ce bouton se trouve sous le plateau. La flèche doit se trouver en face du point de repère. Ce bouton est du type à broches. Il faut donc le retirer complètement, puis le remettre dans la position désirée.

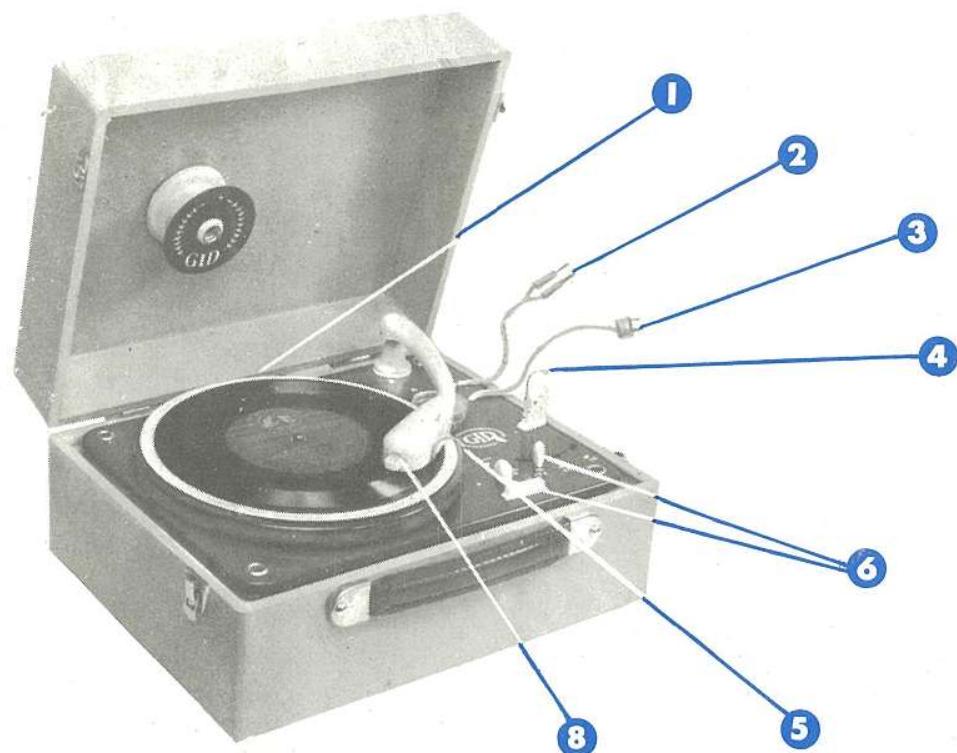

- 2 ► Brancher le circuit cellule du Tourne-Disques sur le récepteur radio. Pour cela mettre les deux fiches bananes dans les deux trous pick-up du récepteur radio. La fiche rouge doit être placée sur le circuit de la lampe, la fiche blanche sur la masse.
- 3 ► Mettre la fiche se trouvant à l'extrémité du cordon de branchement dans la prise de courant.
- 4 ► Ramener le crochet du bras tout à fait en bas, vers la droite, afin qu'il ne risque pas de frotter sous le disque.
- 5 ► Déplacer le bras vers le centre du plateau à l'aide du lève-bras métallique : le moteur tourne, mais non le plateau, si la commande de débrayage est sur la position "arrêt."
- 6 ► Mettre ensuite l'indicateur devant la vitesse désirée et placer la commande de débrayage à la position "Marche" Le plateau tourne.

L'INDICATEUR DE VITESSE DOIT TOUJOURS ÊTRE MANŒUVRÉ APRÈS LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR, JAMAIS AVANT.
- 7 ► Mettre le disque sur le plateau.
- 8 ► Tourner le bouton de cellule placé à l'extrémité du bras et faire apparaître à la partie supérieure le chiffre 78 - pour jouer les disques 78 tours, ou la lettre M pour les disques microsillons 33 - 45 et 16 tours.
- 9 ► Placer le bras sur le disque à hauteur du 1er sillon extérieur.
- 10 ► Régler la puissance et la tonalité du poste-radio.