

LE SUPER

Electrophone

2 HAUT-PARLEURS

4 VITESSES

G.I.D.



Ce super-électrophone, spécialement construit pour la Guilde du Disque, est le résultat de plusieurs années d'études de la plus grande usine française spécialisée, réputée mondialement pour la qualité de ses fabrications.

C'EST UN APPAREIL DE GRANDE CLASSE

Tous les avantages techniques et esthétiques sont réunis dans ce nouvel électrophone 2 haut-parleurs 4 vitesses. Il comporte :

-  un tourne-disques à quatre vitesses standard $33\frac{1}{3}$, 45, 78 et... $16\frac{2}{3}$ tours, muni d'un moteur asynchrone pour courant alternatif 110/130 ou 220/240 volts ;
-  une cellule de lecture réversible de type piezo-électrique avec deux saphirs indépendants et remplaçables, montés sur un bras ULTRA-LÉGER exerçant une pression de 10 grammes sur le disque ;
-  un tapis de caoutchouc lavable et un centreur moulé pour disques 45 tours ;
-  un châssis amplificateur fonctionnant sur courant alternatif. Un bouton de changement de tension permet

l'utilisation de l'ensemble (tourne-disques et ampli) sur tous les secteurs électriques à courant alternatif ;



un bouton flèche commandant l'interrupteur qui assure la mise en marche de l'appareil et réglant la puissance d'audition. Un voyant lumineux indique que l'appareil est en fonctionnement ;



un deuxième bouton-flèche actionnant le réglage de tonalité qui permet d'augmenter les fréquences graves tout en conservant les fréquences aiguës ;


la platine de l'amplificateur possède deux prises : la première "Stéréo" permet d'adapter les procédés de reproduction stéréophonique. La deuxième prise sert à brancher un haut-parleur supplémentaire permettant l'audition simultanée dans des pièces différentes. Vous pourrez également atteindre un relief sonore en plaçant autour des auditeurs les ensembles de haut-parleurs.

LA G. I. D.

tient à votre disposition des cellules et cordons de raccordement stéréophonique et des haut-parleurs supplémentaires appropriés à l'électrophone.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE *avant* DE BRANCHER VOTRE ÉLECTROPHONE

- ▶ Assurez-vous bien que :
le bouton de tension (1) correspond au voltage de votre secteur (110/130 ou 220/240 volts). La flèche doit se trouver en face du point de repère. Ce bouton est du type à broches; *il faut donc le retirer complètement*, puis le remettre dans la position désirée.
- ▶ Le panneau d'aération situé sous l'appareil est bien dégagé afin de permettre la ventilation qui empêchera un échauffement excessif.

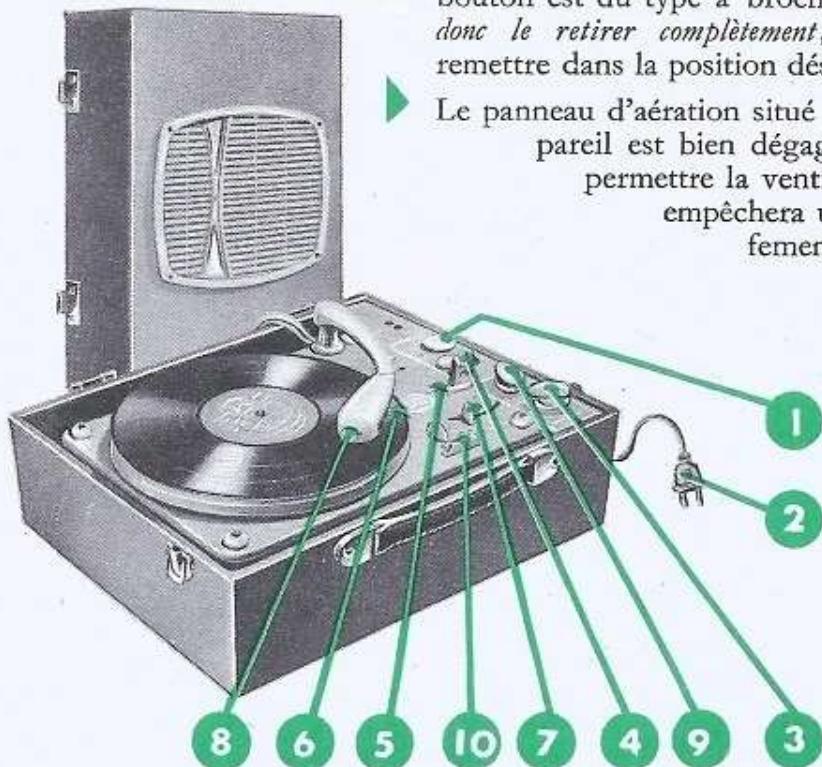

VOICI COMMENT FONCTIONNE CE SUPER-ELECTROPHONE *4 vitesses*

- ▶ Mettre la fiche (2) se trouvant à l'extrémité du cordon de branchement dans la prise de courant.
- ▶ Tourner le bouton de puissance (3) dans le sens de la flèche; le voyant lumineux rouge (4) s'éclaire : l'amplificateur fonctionne.
- ▶ Ramener le crochet du bras (5) tout à fait en bas vers la droite, afin qu'il ne risque pas de frotter sous le disque.
- ▶ Déplacer le bras vers le centre du plateau à l'aide dulève-bras métallique (6) : le moteur tourne, mais non le plateau, si l'indicateur (7) est à la position "O".
- ▶ Mettre ensuite l'indicateur (7) devant la vitesse désirée : le plateau tourne

L'INDICATEUR DE VITESSE DOIT TOUJOURS ÊTRE
MANŒUVRÉ APRÈS LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR,
JAMAIS AVANT.

- ▶ Mettre le disque sur le plateau.



- ▶ Tourner le bouton de cellule (8) placé à l'extrémité du bras et faire apparaître à la partie supérieure le chiffre 78 pour jouer les disques 78 tours, ou les chiffres 33 - 45 pour les disques microsillons 33, 45 et 16 tours.
- ▶ Placer le bras sur le disque à hauteur du 1^{er} sillon extérieur.
- ▶ Vous avez la possibilité de régler chaque vitesse en déplaçant l'indicateur légèrement à droite (plus vite) ou à gauche (plus lent) du point indiqué et vous pouvez régler à votre convenance la puissance (bouton 3) et la tonalité (bouton 9), à gauche pour les graves, à droite pour les aigus.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE *après* UTILISATION DE VOTRE ÉLECTROPHONE

- ▶ Mettre l'indicateur (7) à la position "O".
- ▶ Pour protéger les saphirs, *il est recommandé* de placer le bouton de cellule (8) verticalement, après utilisation et pendant le transport de l'appareil. Les saphirs se trouvent à ce moment à l'intérieur du bras, donc protégés. Fixer le bras sur son support en rabattant sur lui le crochet (5).

Quelques CONSEILS

- ▶ Ne jamais faire tomber les saphirs sur les disques ou sur une partie de l'électrophone. Le protège-saphir (10) n'est qu'une précaution supplémentaire du constructeur.
- ▶ Ne pas toucher les saphirs avec les doigts.
- ▶ Le lève-bras (6) doit toujours être à sa place, dans une petite encoche à l'intérieur du bras. Il importe donc de vérifier qu'il ne touche pas le disque et qu'il reste bien droit dans l'encoche, sinon le bras, déséquilibré, glisserait sur le disque et risquerait de rayer les sillons.
- ▶ Le crochet de bras (5) doit être baissé à fond pendant le fonctionnement, de manière à ne pas risquer de frotter *sous le disque*.
- ▶ Ne pas huiler ou graisser l'appareil, celui-ci ayant été conçu spécialement pour tourner normalement pendant de nombreuses années.
- ▶ Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'échauffement normal de l'appareil, sa température pouvant s'élever jusqu'à 30° au-dessus de celle de l'air ambiant après plusieurs heures de fonctionnement continu.

GARANTIE

Avant de quitter l'usine cet électrophone 4 vitesses a subi toute une série de contrôles sérieux et complets. C'est pourquoi le constructeur vous donne une garantie de fonctionnement parfait pendant une durée de 1 an. Si vous avez suivi scrupuleusement toutes les recommandations qui vous ont été faites, toute pièce qui sera reconnue défectueuse par les services compétents (vice de matériel ou de fabrication) vous sera remplacée gratuitement, à l'exception des saphirs dont la durée normale est de soixante heures d'audition et des lampes qui sont garanties 3 mois.

Si vous avez acheté votre appareil dans un des centres guildiens de province, vous pouvez le rapporter à ce centre pour le faire réparer. A Paris, la Guilde a installé un centre de révision qui se trouve, 4, rue de Vienne, Paris-8^e.

Si vous avez commandé votre Electrophone par correspondance, écrivez à la Guilde (Service "Après-Vente") avant de lui expédier votre appareil ; en effet, l'arrêt momentané de l'Electrophone peut être dû à une cause insignifiante et il est possible que vous puissiez le réparer vous-même. Il vaut mieux que vous attendiez les indications précises que vous donnera la Guilde, plutôt que de vous séparer inutilement de votre appareil.

De toute façon, ne manquez pas de joindre à votre envoi la carte de garantie livrée avec chaque appareil.

La garantie ne s'étend pas aux dégâts survenus du fait d'un mauvais branchement sur un réseau non conforme. Sont exclus également les accidents provenant de transformations ou d'un usage contraire aux indications du mode d'emploi ou, bien entendu, de chute ou de choc brutal. Le constructeur décline toute responsabilité civile en cas de différend.

Les transports se font toujours à la charge de l'acheteur.

Dans votre intérêt, relisez soigneusement de temps en temps la présente notice.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à la
GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE (Service "Après-Vente")
4, Rue de Vienne - Paris 8^e